


## **BEDIENER - KURZANLEITUNG**

für die

## **PROGRAMMIERBARE INTERVALLZEITSTEUERUNG**

# **I 5S**

# PROGRAMMIERUNG VON PROGRAMMNUMMER 01 - 99

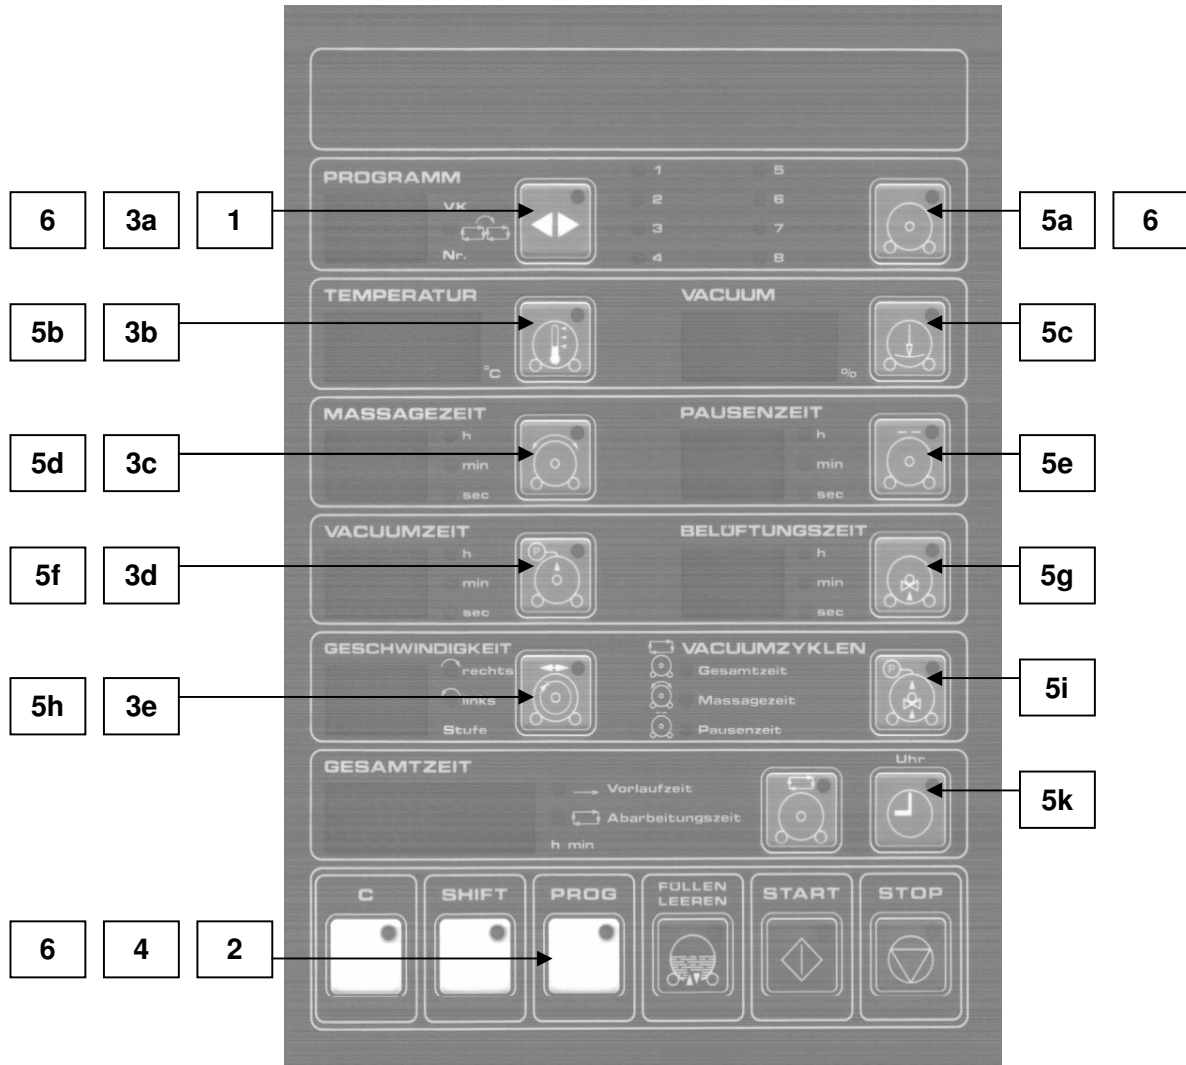

1. Programmnummer anwählen      Taste PROGRAMMNUMMER      -> 01 ... 99
2. Taste PROG betätigen
3. Codenummer eingeben ( 5-stellig )
  - 3a. Taste / Anzeige PROGRAMMNUMMER      ->      erste Codeziffer
  - 3b. Taste / Anzeige TEMPERATUR      ->      zweite Codeziffer
  - 3c. Taste / Anzeige MESSAGE-ZEIT      ->      dritte Codeziffer
  - 3d. Taste / Anzeige VACUUMZEIT      ->      vierte Codeziffer
  - 3e. Taste / Anzeige GESCHWINDIGKEIT      ->      fünfte Codeziffer
4. Taste PROG betätigen      -> Codenummernvergleich      -> wenn korrekt      -> Programmierfreigabe
5. Werte eingeben


Mit Taste C können die nachstehend einzugebenden Werte korrigiert werden. Hierzu Taste C kurz betätigen und anschließend die Taste im Funktionsfeld betätigen, bei dem der Wert geändert werden soll.

- 5a. Sequenz aufsuchen Taste / Leuchtpunkte SEQUENZ      -> 1 ... 8
 

Taste SEQUENZ	-> nächste +
Taste SHIFT + Taste SEQUENZ	-> vorherige -
- 5b. Solltemperatur einstellen      Taste / Anzeige TEMPERATUR      -> -25...+25 C
- 5c. Sollvacuum einstellen      Taste / Anzeige VACUUM      -> 5 ... 100 %
- 5d. Massagezeit einstellen      Taste / Anzeige MESSAGEZEIT      -> 1 ... 99  
 Taste SHIFT + Taste MESSAGEZEIT      -> h, min, sec
- 5e. Pausenzeit einstellen      Taste / Anzeige PAUSENZEIT      -> 1 ... 99  
 Taste SHIFT + Taste PAUSENZEIT      -> h, min, sec
- 5f. Vacuumzeit einstellen      Taste / Anzeige VACUUMZEIT      -> 1 ... 99  
 Taste SHIFT + Taste VACUUMZEIT      -> h, min, sec
- 5g. Belüftungszeit einstellen      Taste / Anzeige BELÜFTUNGSZEIT      -> 1 ... 99  
 Taste SHIFT +Taste BELÜFTUNGSZEIT      -> h, min, sec
- 5h. Geschwindigkeitsstufe einstellen      Taste / Anzeige GESCHWINDIGKEIT      -> 1-3 oder 1-99  
 Drehrichtung      Taste SHIFT+Taste GESCHWINDIGKEIT      -> rechts / links
- 5i. Vacuumzyklen-Mode einstellen      Taste / Leuchtpunkte VACUUMZYKLEN      -> GES, MAS, PAU
- 5k. Gesamtzeit einstellen      Taste / Anzeige GESAMTZEIT      -> h      -> 1 ... 99  
 Taste GESAMTZEIT + Taste SHIFT      -> min      -> 1 ... 59
6. \*Nächste Sequenz programmieren      Taste SEQUENZ oder  
 \*nächstes Programm programmieren      Taste PROGRAMMNUMMER  
 oder  
 \*Programmiermode verlassen      Taste PROG


\* ein blinkendes Anzeigefeld bei Betätigung einer der Tasten - wie unter Punkt 5 beschrieben -  
 - signalisiert einen fehlerhaft eingegebenen Wert.

## Programm starten / stoppen

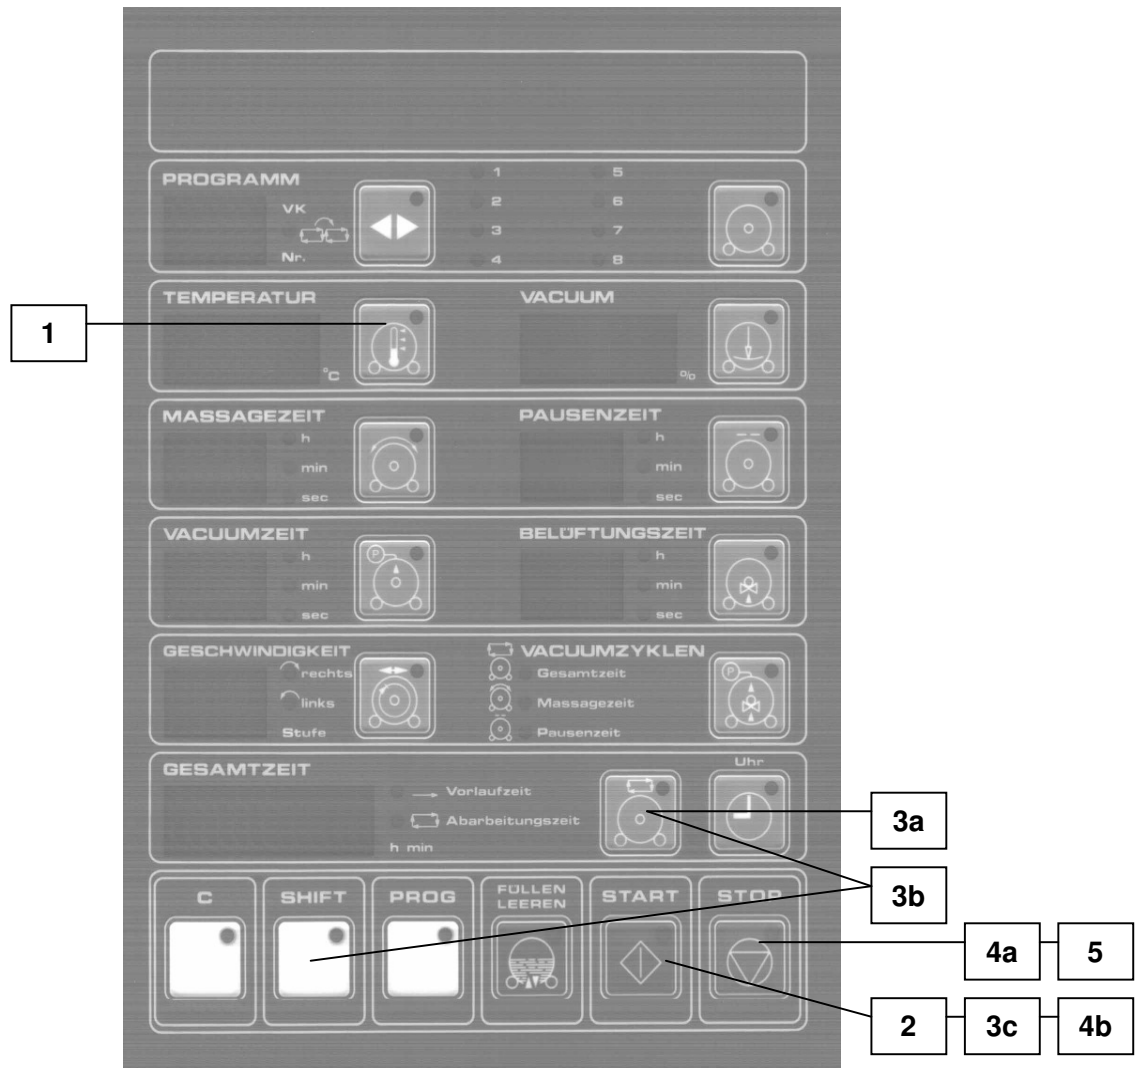

- |     |                                     |                                   |   |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1.  | Programmnummer aufsuchen            | Taste PROGRAMMNUMMER              | -> 01 ... 99  |
| 2.  | Programm starten - ohne Vorlaufzeit | Taste START                       |   |
| 3.  | Programm starten - mit Vorlaufzeit  | 3a. Taste GESAMTZEIT              | -> Stunden  |
|     |                                     | 3b. Taste GESAMTZEIT +Taste SHIFT | -> Minuten nach<br>Einstellung der gewünschten Vorlaufzeit              |
|     |                                     | 3c. Taste START                   | betätigen   |
| 4a. | Programm kurzzeitig unterbrechen    | Taste STOP                        | -> Anzeigen blinken   |
| 4b. | Programm weiter abarbeiten          | Taste START                       | -> Programm wird ab der Stelle<br>der Unterbrechung weiter abgearbeitet |
| 5.  | Programm vorzeitig abbrechen        | Taste STOP 2x                     | betätigen   |

## Manueller Betrieb

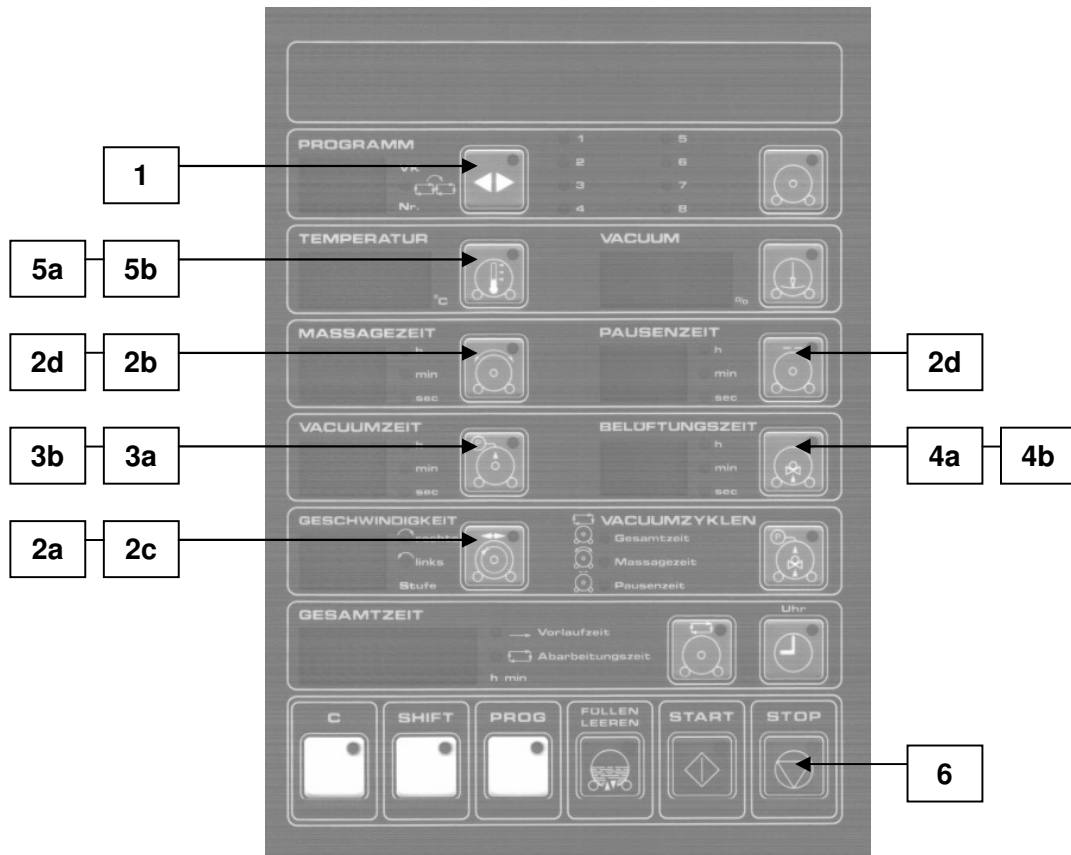

1. Programmnummer 0 wählen

Taste PROGRAMMNUMMER -> 0

Antriebsmotor starten / stoppen

2a. Drehrichtung vorwählen ->

Taste GESCHWINDIGKEIT

2b. Starten ->

Taste MESSAGEZEIT

2c. Drehzahländerung ->

Taste GESCHWINDIGKEIT

2d. Stoppen ->

Taste MESSAGEZEIT oder Taste PAUSENZEIT

Vacuumpumpe starten / stoppen

3a. Starten ->

Taste VACUUMZEIT

3b. Stoppen ->

Taste VACUUMZEIT

Belüftungsventil öffnen / schließen

4a. Öffnen ->

Taste BELÜFTUNGSZEIT

4b. Schließen ->

Taste BELÜFTUNGSZEIT

Kühlaggregat einschalten / ausschalten

5a. Einschalten ->


Taste TEMPERATUR

5b. Ausschalten ->

Taste TEMPERATUR

6. Alle Funktionen können einzeln oder gemeinsam durch Taste STOP abgeschaltet werden.

## Programmierung der Uhr

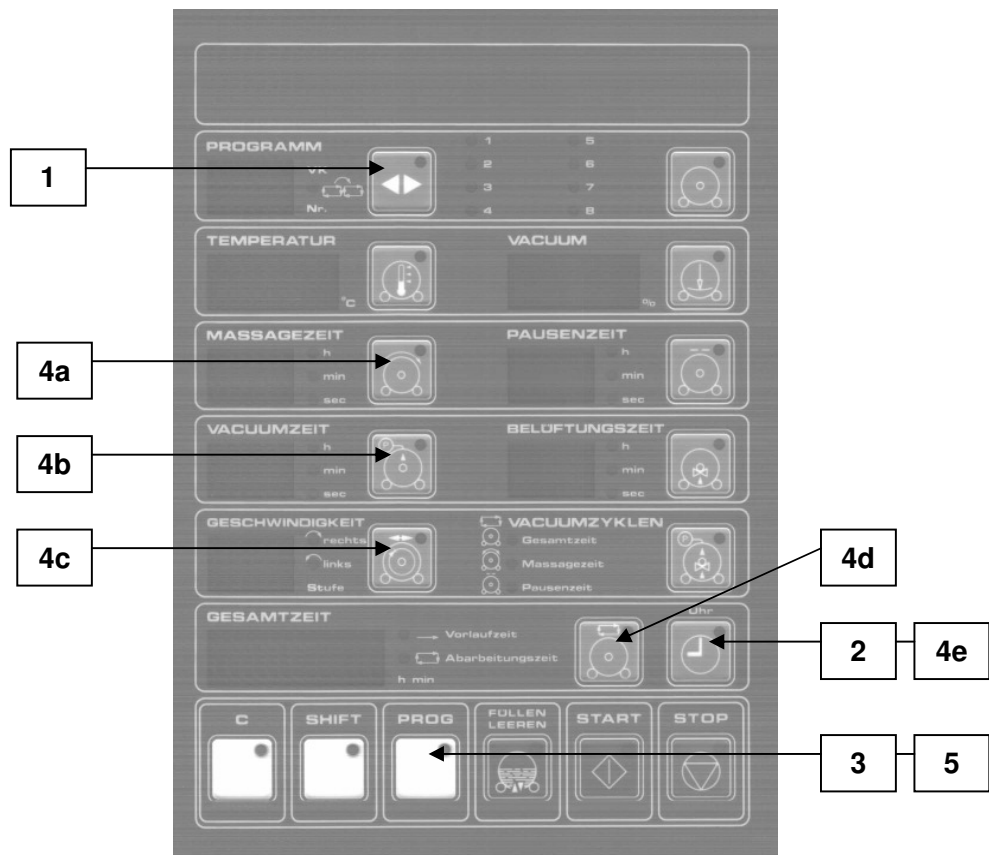


1. Programmnummer 0 anwählen      Taste PROGRAMMNUMMER      -> 0
2. Taste Uhr betätigen
3. Taste PROG betätigen
4. Datum und Uhrzeit ändern      -> 4a. Taste / Anzeige MESSAGEZEIT      -> Jahreszahl
  - 4b. Taste / Anzeige VACUUMZEIT      -> Monat
  - 4c. Taste / Anzeige GESCHWINDIGKEIT      -> Tag
  - 4d. Taste / Anzeige GESAMTZEIT      -> Stunden
  - 4e. Taste UHR, Anzeige GESAMTZEIT      -> Minuten

Mit Taste C können diese Werte korrigiert werden. Hierzu Taste C kurz betätigen und anschließend die Taste im Funktionsfeld betätigen, bei dem der Wert geändert werden soll.

5. Taste PROG betätigen

## Programmierung der Codenummer

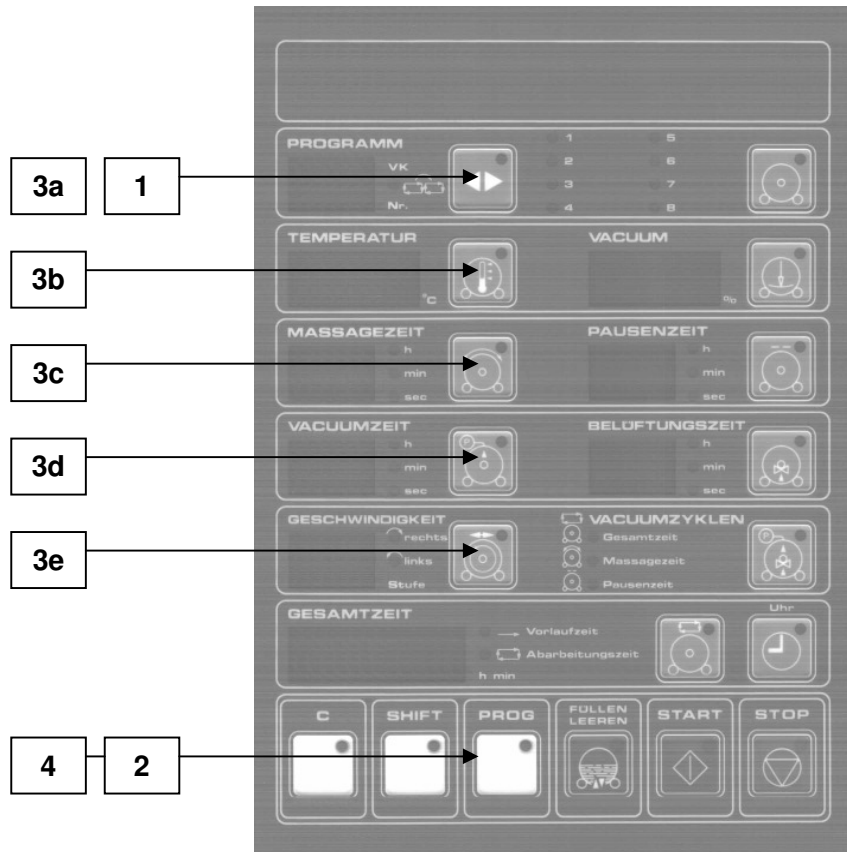

1. Programmnummer 0 anwählen

2. Taste PROG betätigen

3. Codenummer eingeben ( 5-stellig )

3a. Taste / Anzeige PROGRAMMNUMMER -> erste Codeziffer  
 3b. Taste / Anzeige TEMPERATUR -> zweite Codeziffer  
 3c. Taste / Anzeige MESSAGEZEIT -> dritte Codeziffer  
 3d. Taste / Anzeige VACUUMZEIT -> vierte Codeziffer  
 3e. Taste / Anzeige GESCHWINDIGKEIT -> fünfte Codeziffer

Zahl einprägen oder aufnotieren ! \_\_\_\_\_

4. Taste PROG betätigen